


HAIEX Monteringsanvisning PP Trykkørddeler PushFit

5 - 2011

For PP – Hurtigkoblinger PushFit
 16mm – 63mm

Enkel montering:


- A.** Kapp røret rett i vinkel. Benytt sag eller saks, evt. trinsekutter. Fjerne ”skjegg” etter saging. Røret skal være rent, glatt og rundt slik at pakningen tetter godt. (Smøring og evt. fasing av rørende vil lette monteringen.) Merk av innstikksdybde til merket på utsiden av delen.

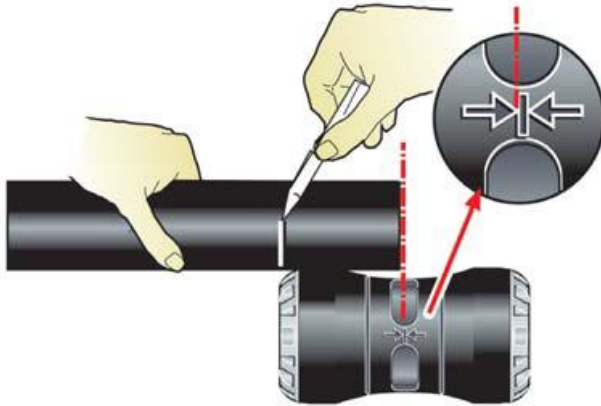

- B.** Lirke røret inn i rørdelen. Pass på at det passerer forbi strekkavlaster og gummipakning, og helt inn til det bunner. (I enkelte tilfeller anbefales bruk av støttehylse i røret som monteres først.)



- C.** Fjæring innvendig klemmer strekkavlaster mot røret, og har ikke noe med tettingen å gjøre, men desto høyere trykk, jo mer tar strekkavlasteren tak i røret. Det er gummipakningen som tetter. Kontroller innstikksdybden.

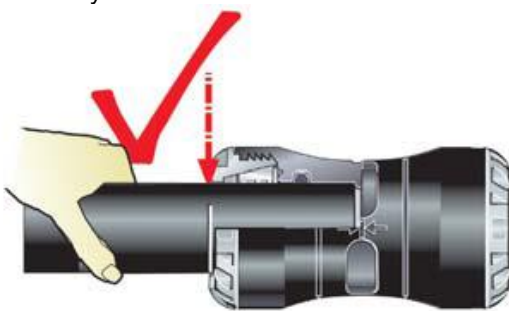

Demonteringsnøkkel for Serie1 PushFit PP - Hurtigkoblinger